GT-C3212
lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri sagatavotos darbam, skatiet sadaļu “iepazīšanās ar mobilo tālruni”, “mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana” un “pamatfunkciju izmantošana”.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību! Situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ **Skatiet**: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam "sk. informāciju 12. lappusē")

→ **Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** (atbilst tekstam **Ziņas**, pēc tam **Izveidot jaunu ziņu**)

[ ] **Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi, piemēram: [☎] (atbilst Izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)

< > **Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram: <**Labi**> (atbilst izvēlnes taustiņam **Labi**)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to atbilstošajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B015502.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

CE 0168

saturs

informācija par drošību un lietošanu 2
Drošības brīdinājumi 2
Drošības pasākumi 5
Svarīga lietošanas informācija 7
iepazīšanās ar mobilo tālruni 12
Komplektācija 12
Tālruņa izkārtojums 13
Taustiņi 14
Displejs 15
Ikonas 16
mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana 17
SIM kartes un akumulatora ievietošana 17
Akumulatora uzlāde 19
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) ...20

pamatfunkciju izmantošana 22
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 22
Piekļuve izvēlnēm 23
Tālruņa pielāgošana 23
SIM karšu pārvaldība 25
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 26
Ziņu sūtīšana un apskate 27
Kontaktu pievienošana un atrašana 29
Galveno kameras funkciju lietošana 30
Mūzikas klausīšanās 31
Tīmekļa pārlūkošana 32
papildu funkciju lietošana 34
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 34
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana .. 36
Ziņapmaiņas papildu funkciju lietošana 37
Kameras papildu funkciju lietošana 39
Papildu mūzikas funkciju izmantošana 42
rīku un programmu lietošana 45
Bezvadu Bluetooth funkcijas izmantošana 45
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana 46
Viltus zvanu veikšana 47
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 48
Attēlu rediģēšana 48
Java spēļu un programmu lietošana 50
Pasaules pulksteņa apskate 51
Signālu iestatīšana un lietošana 52
Kalkulatora lietošana 52
Valūtu vai mērvienību konvertēšana 52
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 53
Hronometra lietošana 53
Jauna uzdevuma izveide 53
Teksta piezīmes izveide 53
Kalendāra pārvaldīšana 53
problēmu novēršana ..... a
alfabētiskais rādītājs ..... d

informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus un tālruņus ugunī. Atbrīvojoties no nolietotajiem akumulatoriem vai tālruņiem, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa “Wireless Technology Research” iesaka ieturēt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu riska mazināšana

Lietojot tālruni, neturiet to ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Nelietojiet tālruni, ja tā ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrils var savainot jūsu rokas un seju. Aiznesiet tālruni uz Samsung pakalpojumu centru, lai nomainītu ekrānu. Bojājumi, kas radušies neuzmanīgas rīcības dēļ, anulē ražotāja garantiju.

WARNING

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība – pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai dezaktivējiet ierīces bezvadu funkcijas, kad atrodaties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir dezaktivētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un – spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Neizjauciet savu tālruni, jo pastāv risks saņemt elektrisko triecienu.
- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs – šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus, un uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Nelietojiet tālruni, ja jums ir mitras rokas. Ūdens izraisītu bojājumu dēļ ražotāja garantija var tikt anulēta.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce – lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Ja tālrunis ir aprīkots ar zibspuldzi vai gaismu, nelietojiet to bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālruni var sabojāt, pakļaujot magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

CAUTION

Izvairieties no citu elektronisko ierīču darbības traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Neaizskariet tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no strāvas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate – SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telesakaru ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) – 2,0 vati uz vienu kilogramu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 1,19 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz mazāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTI). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem.

Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

“TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI “AR VISIEM TRŪKUMIEM”. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM,

TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT, JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU".

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat iepazīties ar mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilais tālrunis;
- akumulators;
- ceļojumu adapteris (lādētājs);
- lietotāja rokasgrāmata.

- Tālruņa komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu reģionā vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo tālruni darbojas vislabāk.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē pieejami tālāk redzamie taustiņi un funkcijas.

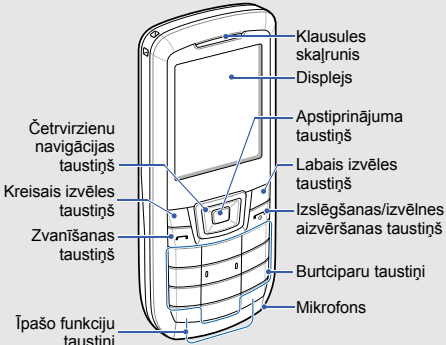

Tālruņa aizmugurē pieejami tālāk redzamie taustiņi un funkcijas.

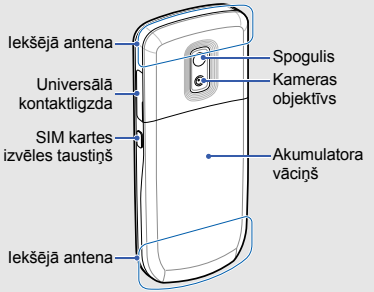

Taustiņus var bloķēt, lai novērstu nevēlamas tālruņa darbības. Lai tos bloķētu vai atbloķētu, turiet nospiestu [*].

Kad ir aktivizēta automātiska taustiņu bloķēšana, pēc displeja izslēgšanās taustiņi tiek bloķēti automātiski.

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Izvēles taustiņi	Veiciet displeja lejasdaļā norādītās darbības
Četrvirzienu navigācija	Izmantojiet, lai gaidīšanas režīmā piekļūtu lietotāja definētajām izvēlnēm (atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja iepriekš definētās izvēlnes var atšķirties); lai izvēlnes režīmā ritinātu caur izvēlnes iespējām
Apstiprinājums	Gaidīšanas režīmā palaidiet tīmekļa pārlūku vai piekļūstiet izvēlnes režīmam; izvēlnes režīmā atlasiet iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadītos datus

Taustiņš	Funkcija
Zvanīšana	Izmantojiet, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
Ieslēgšana, izslēgšana/ izvēlnes aizvēršana	Izmantojiet, lai ieslēgtu un izslēgtu tālruni (turiet nospiestu); beigtu sarunu; izvēlnes režīmā atceltu ievadi un atgrieztos gaidīšanas režīmā
Burtciparu taustiņi	Ievadiet ciparus, burtus un īpašās rakstzīmes; gaidīšanas režīmā turiet nospiestu [**1**], lai piekļūtu balss pasta ziņām, un [**0**], lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu

Taustiņš	Funkcija
Īpašās funkcijas	Ievadiet īpašās rakstzīmes vai izpildiet īpašās funkcijas; gaidīšanas režīmā turiet nospiestu [#], lai izvēlētos klusuma profilu; gaidīšanas režīmā turiet nospiestu [*], lai bloķētu taustiņus; turiet nospiestu [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem
SIM kartes izvēle	Zvanot vai sūtot ziņas, pārslēdzieties no vienas SIM kartes uz otru; gaidīšanas režīmā piekļūstiet SIM kartes izvēles ekrānam

Displejs

Tālruņa displejs sastāv no trīs daļām, kas norādītas tālāk.

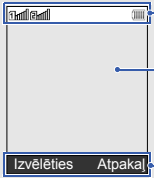

Ikonu rinda
Parāda dažādas ikonas

Teksta un grafikas apgabals
Parāda ziņas, norādījumus un ievadīto informāciju

Izvēles taustiņu rinda
Parāda pašreizējās funkcijas, kas piešķirtas katram izvēles taustiņam

Ikonas

Uzziniet displejā redzamo ikonu nozīmi.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	Notiek saruna
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	GPRS tīkla statuss
	EDGE tīkla statuss
	Tiek veidots savienojums ar drošu tīmekļa lapu
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Aktivizēts modinātājs

Ikona	Apraksts
	Ievietota atmiņas karte
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Ieslēgts FM radio
	Jauna īsziņa
	Jauna multiziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts Parasts profils
	Aktivizēts Klusums profils
	Akumulatora uzlādes līmenis
	Pareizs laiks

mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (SIM) karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru, rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

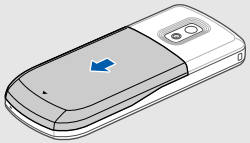

Ja tālrunis ir ieslēgts, turiet nospiestu taustiņu [ ], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM karti.
   Jūsu tālrunim ir 2 SIM karšu sloti, tādēļ varat izmantot 2 SIM kartes un pārslēgties starp tām.
   ▶ 25. lpp.

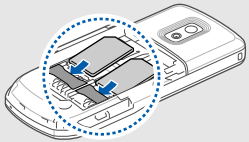

- Ievietojiet SIM karti tālrunī tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.
- Neievietojot SIM karti, varat izmantot tālruņa pakalpojumus, kam nav nepieciešams tīkls, un dažas izvēlnes.

3. Ievietojiet akumulatoru.

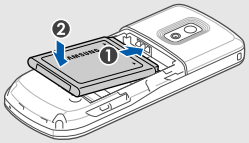

4. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

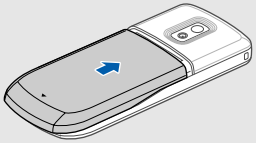

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni pirmo reizi, uzlādējiet akumulatoru.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu tālruņa sānā.
2. Pievienojiet universālajai kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

Trīsstūrītim jābūt vērstam uz augšu

CAUTION

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

3. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
4. Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
5. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
6. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Lai varētu turpināt lietot tālruni, uzlādējiet akumulatoru.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru ietilpība ir līdz pat 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesavietojama ar tālruni. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.
2. Atbloķējiet atmiņas kartes turētāju.

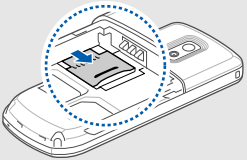

3. Paceliet atmiņas kartes turētāju un ievietojiet atmiņas karti tā, lai apzīmējums būtu vērsts uz augšu.

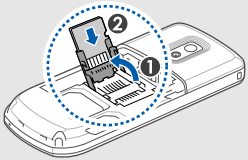

4. Aizveriet atmiņas kartes turētāju.

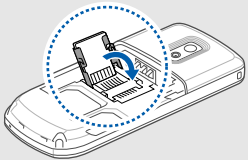

5. Nobloķējiet atmiņas kartes turētāju.

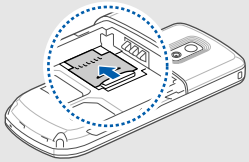

6. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

Lai izņemtu atmiņas karti, noņemiet akumulatora pārsegu, atbloķējiet un paceliet atmiņas kartes turētāju un izņemiet atmiņas karti.

pamatfunkciju izmantošana

Uzziniet, kā veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Nospiediet un turiet [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
3. Nospiediet <**Labi**> un piešķiriet jaunajai SIM kartei nosaukumu un ikonu.
4. Nospiediet <**Nākamais**>.
5. Aktivizējiet SIM karti vai izvēlieties noklusējuma SIM karti (ja nepieciešams).
6. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz bezsaistes profilu, var lietot tālruņa pakalpojumus, kam nav nepieciešams tīkls, vietās, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz bezsaistes profilu, izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Bezsaistē**.

Ja atrodaties vietā, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, ņemiet vērā visus izvietotos brīdinājumus un pilnvaroto darbinieku norādījumus.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, gaidīšanas režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

   Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja, iespējams, izvēlnes režīmam varēsit piekļūt, nospiežot apstiprinājuma taustiņu.

2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Nospiediet <**Izvēlēties**>, <**Labi**> vai apstiprinājuma taustiņu, lai apstiprinātu iezīmēto iespēju.
4. Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, nospiediet <**Atpakaļ**>; lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, nospiediet [ ].

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Tālruņa skaņas**.
5. Izvēlieties **Tālruņa signāla skaļums**.
6. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu.
7. Divreiz nospiediet <**Sagl.**>.

Pārslēgšanās uz/no klusuma profila

Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu [#], lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruņa skaņu.

Zvana signāla maiņa

Pašreizējā profila zvana signāla maiņa.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.

Ja izmantojat klusuma profilu, nav iespējams pielāgot zvana signāla skaļumu.

3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt** → **Balss zvana signāls**.
4. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
5. Nospiediet <**Sagl.**>.

Pārslēgšanās uz citu profilu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Izvēlieties vajadzīgo profilu.

Tālruņa profila izveide.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Ievadiet profila nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Pielāgojiet skaņas iestatījumus, ja nepieciešams.
5. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Sagl.**>.

Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Attēli** un izvēlieties **Fona attēls**.
3. Izvēlieties attēla kategoriju → norādiet attēlu.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Displeja motīva izvēle

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Mans motīvs**.
2. Izvēlieties motīvu.

Izvēlnes īsceļu iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosit kā īsceļu.
3. Izvēlieties izvēlni, ko piešķirsit īsinājumtaustiņam.

Tālruņa bloķēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālrunis** → **Tālruņa bloķēšana** → **Ieslēgt**.
2. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
3. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.

- Kad pirmoreiz izmantosit izvēlni, kurai nepieciešama parole, jums lūgs izveidot un apstiprināt paroli.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

SIM karšu pārvaldība

Jūsu tālrunis atbalsta divu SIM karšu režīmu, kurā var nemainot vienlaikus izmantot divas SIM kartes. Uzziniet, kā izvēlēties noklusējuma SIM karti un iestatīt SIM kartes iestatījumus.

Noklusējuma SIM kartes izvēle

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet [⊞].
2. Pie vēlamās SIM kartes izvēlieties **Noklusējums**.
3. Nospiediet <**Saglabāt**>.
   Tālrunis automātiski tiks atsāknēts.

Automātiska SIM kartes pārslēgšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **SIM karšu pārvaldība** → **SIM kartes automātiska pārslēgšana**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
3. Katrai SIM kartei, ko izmantosit, norādiet lietošanas grafiku un nospiediet <**Saglabāt**>.
4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

SIM karšu nosaukumu un ikonu maiņa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **SIM karšu pārvaldība** → **Reģistrēt karti**.
2. Ritiniet līdz SIM kartei.
3. Mainiet nosaukumu un ikonu.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Uzziniet, kā veikt zvanus vai atbildēt uz tiem un kā lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [📞], lai izsauktu šo numuru.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [📵].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [📞].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [📵].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju.

Skaļruņa funkcijas izmantošana

1. Zvana laikā nospiediet apstiprinājuma taustiņu → <**Jā**>, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti sadzirdēt personu, ar kuru runājat. Lai būtu labāka veiktspēja, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Austiņu lietošana

Pievienojot tālruņa komplektā iekļautās austiņas universālajai kontaktligzdai, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtotu pēdējo zvanu, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai atbildētu uz zvanu, turiet nospiestu austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, turiet nospiestu austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskate

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt īsziņas (SMS), multiziņas (MMS) un e-pasta ziņas.

Īsziņu vai multiziņu sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu. ▶ Ievadiet tekstu

   Lai nosūtītu īsziņu, turpiniet no 5. darbības.

   Lai pievienotu multividi, turpiniet no 4. darbības.
4. Nospiediet <**Iesp.**> → **Pievienot multividi** un pievienojiet vienumu.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet taustiņu <**Iesp.**> → **Sūtīt**.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → **E-pasts**.
2. Ievadiet e-pasta adresi un ritiniet uz leju.

3. Ievadiet tēmu un ritiniet uz leju.
4. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu.
5. Nospiediet **<lesp.>** → **Pievienot multividi** vai **Pievienot plānotāju** un pievienojiet failu (ja nepieciešams).
6. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet taustiņu **<lesp.>** → **Sūtīt**.

Ievadiet tekstu

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievadīšanas režīmu.

- Turiet nospiestu [#], lai pārslēgtos no T9 režīma uz ABC režīmu un pretēji. Atkarībā no valsts var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā.
- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [#].
- Nospiediet taustiņu [*], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.
- Turiet nospiestu [*], lai izvēlētos ievades režīmu vai mainītu ievades valodu.

Ievadiet tekstu vienā no tālāk nosauktajiem režīmiem.

Režīms	Funkcija
ABC	Nospiediet vajadzīgo burtcipara taustiņu, līdz displejā parādās vēlamā rakstzīme.
T9	1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet vajadzīgos burtcipara taustiņus. 2. Ja parādītais vārds ir pareizs, nospiediet [**0**], lai ievadītu atstarpi. Ja neparādās pareizais vārds, nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju, lai izvēlētos citu vārdu.
Cipars	Nospiediet vajadzīgo burtcipara taustiņu, lai ievadītu ciparu.
Simbols	Nospiediet vajadzīgo burtcipara taustiņu, lai ievadītu simbolu.

Īsziņu vai multiziņu skatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņas apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Nospiediet **Pārbaudīt jauno e-pastu**.
3. Izvēlieties e-pastu vai virsrakstu.
4. Ja izvēlējāties iesākumu, nospiediet <**Iespējas**> → **Iegūt,** lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Kontaktu pievienošana un atrašana

Uzziniet, kā lietot tālruņu kataloga funkciju.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet <**Iespējas**>.
2. Izvēlieties **Saglabāt** → norādiet vietu atmiņā (Tālrunis, SIM1 vai SIM2) → **Jauns**.
3. Izvēlieties ciparu veidu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontakta atrašana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ievadiet dažus pirmos meklējamā vārda burtus.
3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad esat atradis kontaktu, varat veikt tālāk minētās darbības:

- zvanīt kontaktam, nospiežot [ ];
- rediģēt kontakta informāciju, nospiežot apstiprinājuma taustiņu.

Galveno kameras funkciju lietošana

Uzziniet pamatinformāciju par to, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un video.

Fotoattēlu uzņemšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
3. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
4. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu (2. darbība).

Fotoattēlu apskate

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, nospiediet [**1**].
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Lai beigtu ierakstīšanu, nospiediet <▣> vai apstiprinājuma taustiņu.
   Videoklips tiek automātiski saglabāts.
6. Lai ierakstītu nākamo videoklipu, nospiediet <⮌> (4. darbība).

Videoklipu apskate

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → **Mani videoklipi** → norādiet video.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet <**Jā**>, lai sāktu automātisko meklēšanu. Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz piekļūstot FM radio, jums palūgs sākt automātisko meklēšanu.

5. FM radio vadībai izmantojiet tālāk redzamos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Apstiprinājums	Ieslēgt vai izslēgt FM radio
Navigācijas	• Pa kreisi/pa labi: Meklēt radio staciju; izvēlēties saglabātu radio staciju (turiet nospiestu) • Uz augšu/uz leju: Pielāgot skaļumu

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa; ▶ Tīmekļa pārlūkošana
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio; ▶ 42. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth; ▶ 46. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē; ▶ 42. lpp.
- Sinhronizējiet, izmantojot programmu Windows Media Player 11. ▶ 42. lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti, rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk redzamos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Apstiprinājums	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Navigācijas	• Pa kreisi: Atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (nospiediet 3 sekunžu laikā); meklēt failā atpakaļ (nospiediet un turiet) • Pa labi: Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (nospiediet un turiet) • Uz augšu/uz leju: Pielāgot skaļumu

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Par piekļuvi tīklam un datu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu.
- Pārlūka izvēlne atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt apzīmēta atšķirīgi.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Pārlūks** → **Mājas lapa** → norādiet SIM karti (ja nepieciešams), lai palaistu jūsu pakalpojumu sniedzēja mājaslapu.
2. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Navigācijas	Tīmekļa lapā ritiniet uz augšu vai uz leju
Apstiprinājums	Izvēlieties vienumu
<Atpakaļ>	Atgriezieties iepriekšējā lapā
<Iespējas>	Piekļūt pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Pārlūks** → **Grāmatzīmes**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz vajadzīgajai SIM kartei (ja nepieciešams).
3. Nospiediet <**Izveidot**>.
4. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
5. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

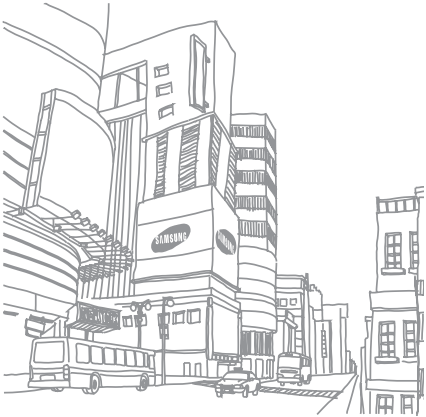

papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt sarežģītākas darbības un lietot mobilā tālruņa papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstiet tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskate un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Lai sastādītu neatbildētā zvana numuru, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai sastādītu šo numuru, nospiediet [ ].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ], lai to izsauktu.

Zvana aizturēšana vai aizturēta zvana atjaunošana

Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu zvanu, vai nospiediet <**Atsākt**>, lai atjaunotu aizturēto zvanu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru.

1. Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otru tālruņa numuru, uz kuru jāzvana, un nospiediet [ ].
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu, nospiediet <**Pārslēg.**>.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, nospiediet <**Iesp.**> → **Beigt** → **Aizturēts zvans**.
5. Lai beigtu pašreizējo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls nodrošina šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošu zvanu.

1. Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet [ ].
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu, nospiediet <**Pārslēg.**>.

Konferences zvana veikšana

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otrajam dalībniekam.
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otru dalībnieku, nospiediet <**Iesp.**> → **Konferences zvans**.
4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu citus dalībniekus (ja nepieciešams).
5. Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet [ ].

Starptautiska numura izsaukšana

1. Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu taustiņu [**0**], lai ievietotu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet visu numuru, ko vēlaties sastādīt (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam nospiediet [ ], lai piezvanītu.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Varat izsaukt numurus tieši no tālruņu kataloga, izmantojot saglabātos kontaktus. ▶ 29. lpp.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet līdz numuram, uz kuru zvanīsit, un nospiediet [ ].

Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties izveidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Mana vizītkarte**.
3. Ievadiet personiskos datus un nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī pārsūtīt to, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Ātro zvanu numuru iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot ātram zvanam**.
3. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
4. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties iestatīt (2–9), un nospiediet <**Pievienot**>.

   Kontakts tiek saglabāts kopā ar ātrā zvana numuru.

Tagad varat piezvanīt šim kontaktam, gaidīšanas režīmā turot nospiestu piešķirto ātrās zvanīšanas numuru.

Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt zvana signālus un zvanītāja ID, kā arī visai grupai nosūtīt ziņas un e-pasta ziņas. Vispirms izveidojiet grupu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Grupas**.
3. Nospiediet **<lespējas>** → **Izveidot grupu**.
4. Ievadiet grupas nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Lai iestatītu zvanītāja ID, ritiniet līdz grupai un nospiediet **<lespējas>** → **Grupas iestatījumi** → nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Izvēlieties attēla kategoriju → norādiet attēlu.
7. Lai iestatītu grupas zvana signālu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
8. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
9. Nospiediet **<lesp.>** → **Saglabāt**.

Ziņapmaiņas papildu funkciju lietošana

Iemācieties izveidot veidnes un izmantot tās ziņu veidošanai.

Teksta veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Lai atvērtu jaunu veidnes logu, izvēlieties tukšu vietu.
3. Ievadiet tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu veidni.

Multivides veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Nospiediet **<lespējas>** → **Izveidot**.

3. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un nepieciešamos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ▶ 27. lpp.
4. Ziņas ekrānā nospiediet <**Iespēj.**> → **Saglabāt** → **Veidnes**.
   Ziņa tagad ir saglabāta kā multivides veidne.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot jaunu ziņu** → norādiet ziņas veidu.
2. Teksta ievades laukā nospiediet <**Iespēj.**> → **Ievietot** → **Veidne** → norādiet veidni.

Ziņas izveide, izmantojot multivides veidni

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai veidnei un nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Bluetooth ziņapmaiņas lietošana

Uzziniet, kā tūlīt tērzēt ar savu ģimeni vai draugiem, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Bluetooth ziņapm**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Meklēt Bluetooth kont**.
3. Nospiediet <**Jā**>, lai ieslēgtu bezvadu funkciju Bluetooth (ja nepieciešams).
4. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet <**Izvēlēties**>.
5. Ievadiet ziņu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Kad esat beidzis tērzēt, nospiediet <**Iespējas**> → **Beigt tērzēšanu**.
7. Nospiediet <**Jā**>.

Kameras papildu funkciju lietošana

Uzziniet, kā uzņemt fotoattēlus dažādos režīmos un pielāgot kameras uzstādījumus.

Fotoattēlu sērijas uzņemšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Nospiediet <☰> → **Fotografēšanas režīms** → **Sērijfoto**.
3. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu sēriju, turiet nospiestu apstiprinājuma taustiņu.
5. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu (3. darbība).

Dalīto fotoattēlu uzņemšana

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Nospiediet <☰> → **Fotografēšanas režīms** → **Mozaīkas uzņē...**.
3. Izvēlieties attēla izkārtojumu.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu katra segmenta fotoattēlu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu (3. darbība).

Fotoattēlu uzņemšana ar dekoratīvajiem rāmjiem

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Kamera**, lai ieslēgtu kameru.
2. Nospiediet <☰> → **Rāmji**.
3. Atlasiet rāmi un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai fotografētu, izmantojot rāmi, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Nospiediet <**Atpakaļ**>, lai uzņemtu nākamo fotoattēlu (3. darbība).

Kameras iespēju izmantošana

Pirms uzņemt fotoattēlu, nospiediet <☰>, lai piekļūtu tālāk minētajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Fotografēšanas režīms	Pārslēgt fotografēšanas režīmus
Izšķirtspēja	Mainiet izšķirtspējas iespēju
Taimeris	Izvēlēties laika aizturi
Efekti	Piemērot īpašu efektu
Rāmji	Izvēlēties dekoratīvu rāmi
Baltā balanss	Pielāgot krāsu balansu
Skatu meklētāja režīms	Mainīt priekšskatījuma ekrānu
Kameras īsceļi	Skatīt informāciju par īsceļiem

Pirms uzņemt video, nospiediet <☰>, lai piekļūtu tālāk minētajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Izšķirtspēja	Mainiet izšķirtspējas iespēju
Taimeris	Izvēlēties laika aizturi
Efekti	Piemērot īpašu efektu
Baltā balanss	Pielāgot krāsu balansu
Audio ierakstīšana	Ieslēgt vai izslēgt skaņu
Ierakstīšanas režīms	Mainīt ierakstīšanas režīmu
Skatu meklētāja režīms	Mainīt priekšskatījuma ekrānu
Videokameras īsceļi	Skatīt informāciju par īsceļiem

Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas nospiediet <⚙> → **Iestatījumi** → **Kamera**, lai piekļūtu tālāk redzamajiem iestatījumiem.

Iespēja	Funkcija
Kvalitāte	Pielāgot savu fotoattēlu kvalitāti
Nakts režīms	Izvēlēties, vai iestatīt Nakts fotografēšanas režīmu
Ekspozīcijas mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu
Pārskatīt	Iestatiet, lai kamera pēc fotoattēla uzņemšanas pārslēgtos uz priekšskatījuma ekrānu
Aizslēga skaņa	Izvēlēties signālu, kas atskanēs, nospiežot aizslēgu
Tālummaiņas skaņa	Izvēlēties signālu, kas atskanēs, izmantojot tālummaiņu
Spilgtuma skaņa	Izvēlēties signālu, kas atskanēs, pielāgojot spilgtumu
Nokl. atmiņa	Izvēlieties jauno fotoattēlu saglabāšanas vietu atmiņā
Noklusētais nosaukums	Rediģēt jauno fotoattēlu noklusējuma nosaukumu

Pirms uzņemt video, nospiediet <⚙> → **Iestatījumi** → **Videokamera**, lai piekļūtu tālāk redzamajiem iestatījumiem.

Iespēja	Funkcija
Kvalitāte	Pielāgojiet videoklipu kvalitāti
Aizslēga skaņa	Iestatiet signālu, kas atskanēs, nospiežot aizslēgu
Tālummaiņas skaņa	Iestatiet signālu, kas atskanēs, izmantojot tālummaiņu
Spilgtuma skaņa	Izvēlēties signālu, kas atskanēs, pielāgojot spilgtumu
Nokl. atmiņa	Izvēlieties jaunu videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā

Iespēja	Funkcija
Noklusētais nosaukums	Rediģēt jauno videoklipu noklusējuma nosaukumu

Papildu mūzikas funkciju izmantošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, veidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radiostacijas.

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot programmu Samsung PC Studio

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung PC studio** vai **Lielapjoma atmiņa**.
2. Izmantojot papildu datoru datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo tālruņa ligzdu ar datoru.
3. Atveriet Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora tālrunī.
   Plašāku informāciju skatiet Samsung PC Studio palīdzībā.

Kopējiet mūzikas failus atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa**.
3. Izmantojot papildu datoru datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo tālruņa ligzdu ar datoru.
   Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
4. Lai skatītu failus, atveriet mapi.
5. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Tālruņa sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs**.
2. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru, kurā instalēta programma Windows Media Player.
   Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.

3. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
4. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet sava tālruņa nosaukumu (ja nepieciešams).
5. Izvēlieties un ievelciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
6. Sāciet sinhronizāciju.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Atskaņošanas saraksti**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**.
4. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
6. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot** → **Ieraksti**.

Izvēlieties failus, ko vēlaties ietvert un nospiediet <**Pievien.**>.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

Uzziniet, kā pielāgot mūzikas atskaņotāja atskaņošanas un skaņas iestatījumus.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāju, pielāgojiet tā iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Atkārtošanas režīms	Mainīt atkārtošanas režīmu
Jaukti	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu
Atskaņošana fonā	Iestatiet iespēju atskaņot mūziku fonā, kad izslēdzat mūzikas atskaņotāju
Skaņas efekti	Izvēlieties noklusējuma ekvalaizera veidu

Iespēja	Funkcija
Mūzika autom. izslēgta	Iestatīt laiku, kad beigsies atskaņošana
Apdare	Atskaņošanas laikā mainīt apdares veidu

4. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Dziesmu ierakstīšana no FM radio

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet <**Iesp.**> → **Ierakstīt**.
5. Kad ierakstīšana ir pabeigta, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai <**Beigt**>.
   Mūzikas fails tiks saglabāts mapē **FM radio klipi** (izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Mūzika**).

Ierakstīšanas funkcija ir paredzēta tikai balss ierakstīšanai. Ieraksta kvalitāte būs daudz sliktāka nekā ciparu multividei.

Radio staciju automātiska saglabāšana

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet <**Iesp.**> → **Automātiskā staciju meklēšana**.
5. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu (ja nepieciešams). Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

rīku un programmu lietošana

Iemācieties darboties ar tālruņa rīkiem un papildu programmām.

Bezvadu Bluetooth funkcijas izmantošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Ritiniet uz leju līdz **Aktivizēšana**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
5. Lai ļautu citām ierīcēm noteikt jūsu tālruņa atrašanās vietu, ritiniet lejā līdz **Mana tālruņa uztveramība** un ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.

   Ja izvēlējāties **Pielāgot**, ritiniet uz leju un iestatiet laika periodu, kurā jūsu tālrunis būs redzams.
6. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Bluetooth iespējoto ierīču atrašana un tālruņa sapārošana ar tām

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Meklēt jaunu ierīci**.
2. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet <**Izvēlēties**>.
3. Ievadiet bezvadu Bluetooth funkcijas PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.
   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Datu nosūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai vienumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt vizītkarti pa** vai **Sūtīt, izmantojot** → **Bluetooth** (sūtot kontakta datus, norādiet, kuri dati ir jāsūta).

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu, lai lūgtu palīdzību.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai ieslēgtu **Ieslēgt**.
3. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

6. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
7. Nospiediet **<Iesp.>** → **Pievienot**.
8. Lai saglabātu adresātus, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
9. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes jāatkārto SOS ziņa.
10. Nospiediet **<Saglabāt>** → **<Jā>**.

Lai nosūtītu SOS ziņu, taustiņiem jābūt bloķētiem. Četras reizes nospiediet [ ].

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsit [ ].

Viltus zvanu veikšana

Ja nevēlaties piedalīties sapulcēs vai nevēlamās sarunās, varat simulēt ienākošos zvanus. Varat arī izdarīt tā, lai citi domātu, ka sarunājaties pa tālruni, atskaņojot ierakstītu sarunu.

Viltus zvana veikšana

Lai veiktu viltus zvanu, iestatiet īsinājumtaustiņu.
▶ 25. lpp.

Lai veiktu viltus zvanu, veiciet tālāk minētās darbības.
- Gaidīšanas režīmā nospiediet īsinājumtaustiņu → **<Jā>**.
- Kad taustiņi ir bloķēti, nospiediet īsinājumtaustiņu četras reizes.

Lai mainītu aizkaves laiku pirms viltus zvaniem, izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana taimeris** → norādiet iespēju → **<Saglabāt>**.

Balss ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans**.
2. Ritiniet līdz **Viltus balss zvans** un nospiediet **<Iespējas>** → **Rediģēt**.
3. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet **<Ierakstīt>**.
4. Runājiet mikrofonā.
5. Kad esat beidzis runāt, nospiediet **<Saglabāt>**.
6. Lai iestatītu ierakstu kā viltus zvana atbildi, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, nospiediet <**Saglabāt**>.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet <**Iespējas**> → **Atvērt manus balss ierakstus**.
2. Izvēlieties failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk redzamos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Apstiprinājums	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Navigācijas	• Pa kreisi: Meklēt failā atpakaļ • Pa labi: Meklēt failā uz priekšu • Uz augšu/uz leju: Pielāgot skaļumu
<**Beigt**>	Pārtraukt atskaņošanu

Attēlu rediģēšana

Uzziniet, kā rediģēt attēlus un lietot izklaides efektus.

Attēlu efektu lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Attēlu redaktors**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Jauns attēls** → **Atvērt** vai **Fotografēt**.
3. Izvēlieties attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.

4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Efekti** → norādiet efekta iespēju (filtrs, stils, savīt vai daļēji aizmiglots).
5. Izvēlieties vajadzīgo efektu un nospiediet <**Gatavs**>. Dažiem efektiem pielāgojiet līmeni.
   Lai izmantotu izpludināšanas efektu noteiktās attēla vietās, pārvietojiet vai mainiet taisnstūra lielumu un nospiediet <**Iespējas**> → **Gatavs**.
6. Kad esat beidzis, nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt kā** → <**Jā**>.
7. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Attēla pielāgošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–3. darbību sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pielāgot** → norādiet pielāgošanas iespēju (automātiska līdzināšana, spilgtums, kontrasts vai krāsa).
   Lai automātiski pielāgotu attēlu, izvēlieties **Automātiska līdzināšana**.
3. Pēc izvēles pielāgojiet attēlu un nospiediet <**Gatavs**>.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 6.–7. darbību sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.

Attēla pārveidošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–3. darbību sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pārveidot** → **Mainīt izmērus**, **Pagriezt** vai **Apvērst**.
3. Pēc izvēles pagrieziet vai apvērsiet attēlu un nospiediet <**Gatavs**>.
   Lai mainītu izmērus, izvēlieties lielumu un nospiediet <**Jā**>.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 6.–7. darbību sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.

Attēla apgriešana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–3. darbību sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Apgriezt**.
3. Pārvietojiet taisnstūri pāri vietai, kuru vēlaties apgriezt un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
   Lai mainītu taisnstūra lielumu vai formu, nospiediet **<Iespējas>** → **Mainīt izmērus**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 6.–7. darbību sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.

Vizuāla līdzekļa ievietošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–3. darbību sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Ievietot** → norādiet vizuālo līdzekli (rāmis, attēls, klipkopa, emocijikona vai teksts).
3. Izvēlieties vizuālo līdzekli vai ievadiet tekstu un nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt**.
4. Pārvietojiet, mainiet izmērus, pagrieziet vizuālo līdzekli vai tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 6.–7. darbību sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.

Java spēļu un programmu lietošana

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Spēļu spēlēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c**.
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai reģiona. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.** → norādiet programmu.
2. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu dažādu programmas iespēju un iestatījumu sarakstam.

Pasaules pulksteņa apskate

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā reģionā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa apskate

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet uz leju līdz vidējam pulkstenim.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai.
4. Ritiniet uz leju līdz apakšējam pulkstenim.
5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai.
6. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu pasaules pulksteņa laiku.

Lai iestatītu vasaras laiku, nospiediet <**Iespējas**> → **Vai lietot vasaras laiku?** → norādiet laika joslu.

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Pulksteņa duālā displeja režīmā var apskatīt divu dažādu laika joslu pulksteņus.

Kad esat saglabājis pasaules pulksteņus, rīkojieties, kā norādīts turpmāk.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet līdz pasaules pulkstenim, kurš jāpievieno, un nospiediet <**Iespējas**> → **Atzīmēt kā otru pulksteni**.
3. Nospiediet <**Atcelt**> → **Atpakaļ**.
4. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns**.
5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Attēli** (ja nepieciešams).
6. Izvēlieties **Pulkstenis**.
7. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Duāls**.
8. Divreiz nospiediet <**Saglabāt**>.

Signālu iestatīšana un lietošana

Iemācieties iestatīt un vadīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Izvēlieties tukšu signāla vietu.
3. Iestatiet signāla datus.
4. Nospiediet <**Saglabāt**> vai <**Iesp.**> → **Saglabāt**.

Automātiskās ieslēgšanas funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītajā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Nospiediet <**Labi**> vai apstiprinājuma taustiņu, lai apturētu signālu, neizmantojot atlikšanu.
- Nospiediet <**Labi**> vai apstiprinājuma taustiņu, lai apturētu signālu, izmantojot atlikšanu, vai nospiediet <**Atlikt**>, lai izslēgtu signāla skaņu atlikšanas periodā.

Signāla dezaktivēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Atlasiet signālu, kuru vēlaties dezaktivēt.
3. Ritiniet uz leju (ja nepieciešams).
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Izslēgt**.
5. Nospiediet <**Saglabāt**>.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vienības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Taimeris**.
2. Nospiediet <**Iestatīt**>.
3. Ievadiet atskaitāmo laika periodu un nospiediet <**Labi**>.
4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai sāktu vai apturētu atpakaļskaitīšanu.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, nospiediet <**Labi**>, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai sāktu un ierakstītu apļu laikus.
3. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Beigt**>.
4. Nospiediet <**Atiestat.**>, lai nodzēstu ierakstītos laikus.

Jauna uzdevuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Uzdevums**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet uzdevuma datus.
4. Nospiediet <**Saglabāt**> vai <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Teksta piezīmes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Atgādinājums**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata maiņa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Skatīt pēc** → **Diena** vai **Nedēļa**.

Notikuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.
3. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
4. Nospiediet <**Saglabāt**> vai <**Iespējas**> → **Saglabāt**.

Notikumu apskate

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Izvēlieties kalendārā datumu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Lai skatītu notikumus pēc to veida, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Notikumu saraksts** → norādiet notikuma veidu.

Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

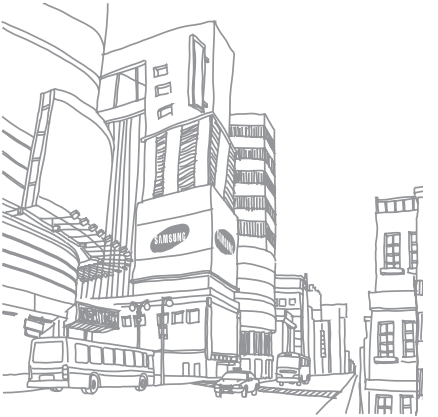

problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet turpmāk norādītās problēmu novēršanas procedūras.

Ieslēdzot tālruni vai izmantojot tālruni, tas piedāvās ievadīt vienu no tālāk minētajiem kodiem.

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var dezaktivēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.
PUK	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Ja, piekļūstot izvēlnei, nepieciešams PIN2 kods, ievadiet PIN2 kodu, kas norādīts SIM kartē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.

Tālrunis piedāvā ievietot SIM karti.

Pārbaudiet, vai SIM karte ir pareizi ievietota.

Tālrunī ir redzams paziņojums “Neviens tīkls nav atrasts” vai “Tīkla kļūda”.

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu: [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstoši no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Jūtams, ka tālrunis ir sakarsis.

Vienlaikus izmantojot vairākas programmas, tālrunim nepieciešama lielāka jauda, tādēļ tas var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nemazina tālruņa kalpošanas laiku vai veiktspēju.

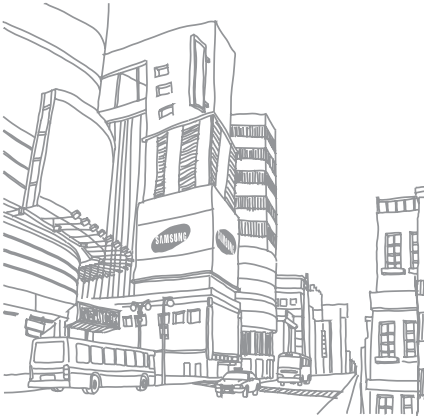

alfabētiskais rādītājs

akumulators
ievietošana, 17
uzlāde, 19
zema uzlādes līmeņa indikators, 19

atmiņas karte 20

atpakaļskaitīšanas taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

attēli
apgriešana, 50
efektu lietošana, 48
pārveidošana, 49
pielāgošana, 49
vizuālo līdzekļu ievietošana, 50

austiņas 27

balss piezīmes
atskaņošana, 48
ierakstīšana, 48

bezsaistes profils 22

bloķēšana
sk. tālruņa bloķēšana

Bluetooth
aktivizēšana, 45
datu saņemšana, 46
datu sūtīšana, 46

Bluetooth ziņapm. 38

FM radio
dziesmu ierakstīšana, 44
klausīšanās, 31
radiostaciju saglabāšana, 44

fona attēls 25

fotoattēli
apskatīšana, 30
uzlabota uzņemšana, 39
vienkāršā uzņemšana, 30

hronometrs
sk. rīki, hronometrs

internets
sk. tīmekļa pārlūks

īsceļi 25

īsinājumtaustiņi
sk. īsceļi

Java
piekļūšana programmām, 51
spēļu palaišana, 50
kalendārs
sk. rīki, kalendārs
kalkulators
sk. rīki, kalkulators
klusuma profils 23
konferences zvani
sk. zvani, konference
kontakti
atrašana, 29
grupu izveide, 37
pievienošana, 29
konvertētājs
sk. rīki, konvertētājs
motīvs 25
multivide
sk. ziņas
mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide, 43
mūzikas klausīšanās, 31
pielāgošana, 43
sinhronizēšana, 42
pasaules pulkstenis
apskatīšana, 51
duālā displeja iestatīšana, 51
pārlūks
sk. tīmekļa pārlūks
piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes
pulkstenis
sk. pasaules pulkstenis
radio
sk. FM radio
rīki
atpakaļskaitīšanas taimeris, 53
attēlu redaktors, 48
hronometrs, 53
kalendārs, 53
kalkulators, 52
konvertētājs, 52
signāls, 52
signāli
dezaktivēšana, 52
izveide, 52
pārtraukšana, 52
SIM karte 17
SIM kartes pārvaldība 25

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 23
zvana skaļums, 26

SOS ziņa 46

taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

taustiņu toņi 23

tālruņa bloķēšana 25

teksts
ievadīšana, 28
piezīmju izveidošana, 53
ziņas, 27

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana, 33
mājaslapas palaišana, 32

veidnes
ievietošana, 38
multivide, 37
teksts, 37

videoklipi
apskatīšana, 30
uzņemšana, 30

vizītkartes 36

ziņas
e-pasta skatīšana, 29
e-pasta ziņas sūtīšana, 27
īszinju skatīšana, 29
multivides sūtīšana, 27
multiziņu skatīšana, 29
teksta sūtīšana, 27
tūlītēja sūtīšana (Bluetooth ziņapm.), 38

zvana signāls 24

zvani
aizturēto zvanu atjaunošana, 35
atbildēšana uz papildu zvaniem, 35
atbildēšana, 26
galvenās funkcijas, 26
konference, 35
neatbildēto zv. apskatīšana, 34
neatbildēto zvanu numuru izsaukšana, 34
no tālruņu kataloga, 36
papildu funkcijas, 34
papildu zvanu veikšana, 35
pēdējie zvanītie, 34
sarunas aizturēšana, 35
starptautiskie numuri, 36
veikšana, 26
viltus zvanu veikšana, 47

Windows Media Player 42

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM mobilais tālrunis: GT-C3212,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.07.02 Yong-Sang Park/realizācijas menedžeris

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25560A
Latvian. 12/2009. Rev. 1.0